

5. Возврат предохранительного устройства в исходное положение после его срабатывания.

При попытке использования газового баллона под высоким давлением (обычно это повторно заряженные газом баллоны) предохранительное устройство автоматически прекратит подачу газа через регулятор давления, что сделает невозможным зажигание пламени.

- Следуйте инструкциям раздела 4 для извлечения баллончика из устройства.
- Поверните выключатель в положение HIGH (сильный) для удаления остатков газа из регулятора давления (смотрите рис.15).
- Нажмите кнопку RESET («сброс») (красного цвета) и удерживайте ее нажатой до громкого щелчка, чтобы установить переключатель в исходное положение (рис.16).
- Установите другой газовый баллон с допустимым давлением в соответствии с инструкциями, помещенными в разделе 2.

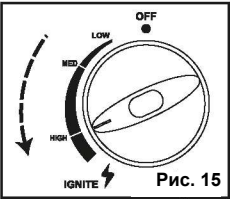


Рис. 15

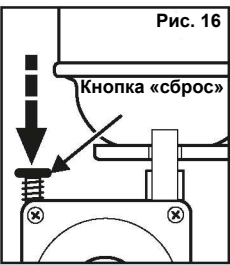


Рис. 16

Внимание! Не при каких условиях не заменяйте раму (каркас) регулятора давления и любые другие детали и принадлежности печи.

6. Устранение неисправностей.

Если вам не удалось зажечь пламя после 4-5 попыток, выполните следующие действия:

- А) Проверьте наличие газа в баллончике. Если он пуст, установите новый баллон.
- Б) Если газ в баллончике все-таки есть, то проблемой может быть слишком высокое давление в баллончике (особенно это относится к повторно заряженным газовым баллончикам), что привело к автоматическому отключению подачи газа вследствие срабатывания предохранительного устройства. Замените газовый баллончик в соответствии с инструкциями, помещенными в разделе 5.
- В) Если газ в баллончике есть, и давление в нем соответствует норме (новый фирменный баллончик), то проверьте положение свечи зажигания: расстояние между свечей зажигания и краем газовой конфорки должно составлять 3-4 мм (смотрите рис.17).
- Г) Если зажечь пламя не удастся при соблюдении всех вышеизложенных условий – свяжитесь с поставщиком или магазином продажи изделия.

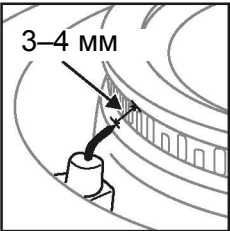



Рис. 17

Ни при каких условиях не заменяйте раму (каркас) регулятора давления

Руководство по эксплуатации

Просим Вас полностью ознакомиться с данной инструкцией перед началом эксплуатации изделия

Портативная ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ

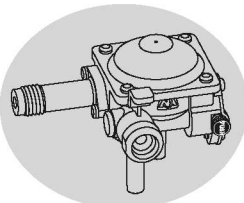

(*) Функция надежного обеспечения безопасности, благодаря устройству прямого отключения подачи газа.

Настоящее изделие снабжено новым стандартным регулятором давления газа, изготовленным по японской технологии, автоматически отключающим подачу газа в опасной ситуации и являющимся устройством безопасности, предотвращающим взрыв газа. Все используемые материалы и принадлежности имеют высшее качество и соответствуют экспортному стандарту. Конструкция газовой горелки соответствует японскому промышленному стандарту JIA, обладает оптимальной емкостью и характеризуется низким содержанием CO (<800 мг/м³).

1. Важные меры предосторожности

Для безопасного и эффективного использования внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации и следуйте инструкциям производителя.

- Используйте только баллоны с бутаном под низким давлением (3-5 кг/см²), не используйте повторно заряженные, старые, ржавые или деформированные газовые баллоны;
- Не используйте баллоны, которые подвергались воздействию прямых солнечных лучей или хранились при температуре выше 40°C);
- Не используйте печь на ветру (смотрите рис.1);
- Располагайте печь на плоской, устойчивой поверхности (смотрите рис.2);
- Не используйте для данной печи кастрюли и прочие емкости, диаметр дна которых превышает 24 см (смотрите рис.3).

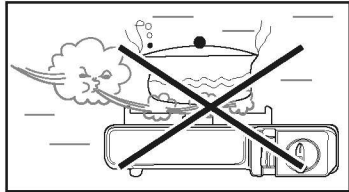


Рис.1

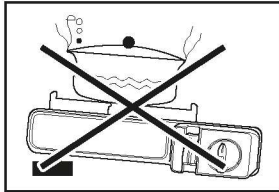


Рис. 2

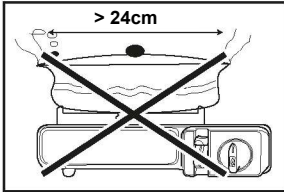


Рис. 3

2. Установка портативного газового баллончика и большого газового баллона

А. В случае использования портативного газового баллончика.

- Убедитесь в том, что ручка воспламенения находится в положении OFF («Отключено»).
- Проверьте, подключен ли портативной газовой печи переходник, снимите переходник с регулятора давления (смотрите рисунок 4А) и поместите его для хранения на дно корпуса портативной газовой печи (смотрите рисунок 4В).
- Убедитесь в том, что переходник отсоединен от регулятора давления (смотрите рисунок 5).
- Откройте крышку отделения для газового баллончика, установите баллончик в правильное рабочее положение: расположите баллончик прорезью на горловине вверх, совместите прорезь на горловине с указательной пластиной газового баллончика (смотрите рис.6А-6В).
- Надавите ручку фиксации газового баллончика до щелчка в положении Lock («Зафиксирован») (рис.7) и закройте крышку отделения для газового баллончика.
- Когда газовый баллон находится в правильном рабочем положении, печь готова к воспламенению газа и нормальной работе.

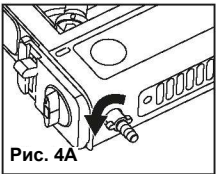


Рис. 4А

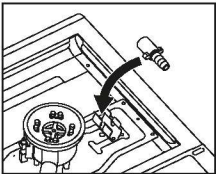


Рис. 4В

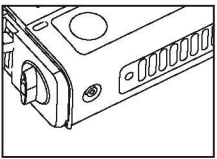


Рис. 5



Рис. 6А



Рис. 6В

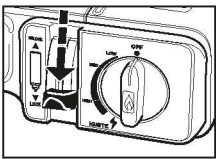


Рис. 7

Внимание! Если при установке баллона вы услышите шипящий звук, выньте баллон и установите заново. Не включайте печь до правильной установки газового баллона.

Б. В случае использования большого газового баллона (сжиженный углеводородный газ, 3 кг-12 кг).

- Убедитесь в том, что ручка воспламенения находится в положении OFF («Отключено»).
- Извлеките портативный газовый баллончик из портативной газовой печи и закройте крышку отделения для газового баллончика (смотрите рис.8).
- Очистите часть изделия, в которой переходник соединяется с регулятором давления.
- Достаньте переходник (который хранится на дне корпуса портативной газовой печи) (смотрите рисунок 9А), установите переходник на регулятор давления и плотно затяните соединение (смотрите рисунок 9В).
- Установите газовый шланг и хомут шланга (рисунок 10) и затяните его соединение. Для начала пользования откройте вентиль на газовом баллоне.



Рис. 8

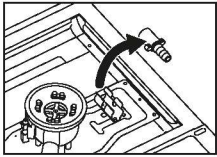


Рис. 9А

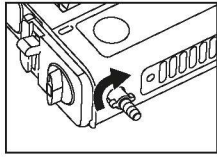


Рис. 9В

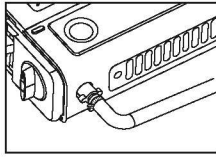


Рис. 10

Внимание! При использовании большого газового баллона не требуется нажимать вниз ручку фиксации портативного баллончика.

3. Включение (воспламенение газа) и регулировка интенсивности пламени.

- Поверните ручку переключателя в положение IGNITE («Воспламенение») (смотрите рис.11) до щелчка, пламя зажжется автоматически.
- Если этого не произошло, переведите выключатель в положение OFF («Отключено») и повторите процедуру воспламенения газа.
- Если пламя не загорелось после 4-5 попыток, смотрите раздел 8.
- Для изменения интенсивности пламени поверните ручку переключателя в направлении HIGH (сильнее) или LOW (слабее) (смотрите рис.12).

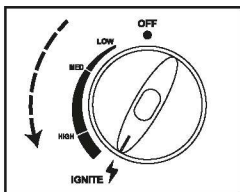


Рис. 11

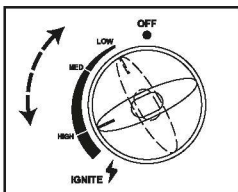


Рис. 12

Внимание! При первом использовании печи при воспламенении газа пламя может не сразу полностью распространиться по периметру газовой конфорки. Через 10-15 секунд горения или после установки емкости (кастрюли) происходит автоматическая регулировка пламени и в дальнейшем достигается стабильное горение.

4. Выключение пламени и удаление газового баллона.

- Переведите переключатель в положение «OFF» («Отключено») (смотрите рис.13).
- Поднимите рычаг фиксации газового баллончика в положение UNLOCK («Освобожден») для отсоединения баллончика от регулятора (смотрите рис.14).
- Откройте крышку отделения для газового баллончика и выньте газовый баллончик из печи.

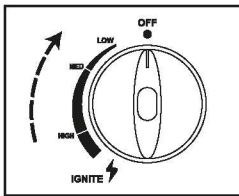


Рис. 13

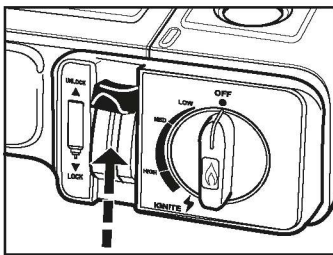


Рис. 14

Внимание!

- При приостановке эксплуатации печи, выключите пламя, переведя рукоятку регулятора горения в положение «OFF» («Отключено»), а рычаг фиксации газового баллончика - в положение UNLOCK («Освобожден») и отсоедините баллончик от регулятора.
- После завершения эксплуатации извлеките баллончик из устройства.